

Silla. **KEN**



● ●
Colores
disponibles

GARANTÍA
3
AÑOS

KEN Presidente

CABECERO

Tapizado en malla gris o negro, regulable en altura y profundidad.

ESPALDAR

Tapizado en malla gris o negro.

SOPORTE LUMBAR

Regulable en altura.

ASIENTO

Tapizado en tela gris o negra.

BRAZOS

Regulable en altura.

MECANISMO

LAP con perilla de tensión.

RUEDAS

Poliuretano 50 mm.



BASE

Cromada.



Linea **INTER**

KEN Medidas

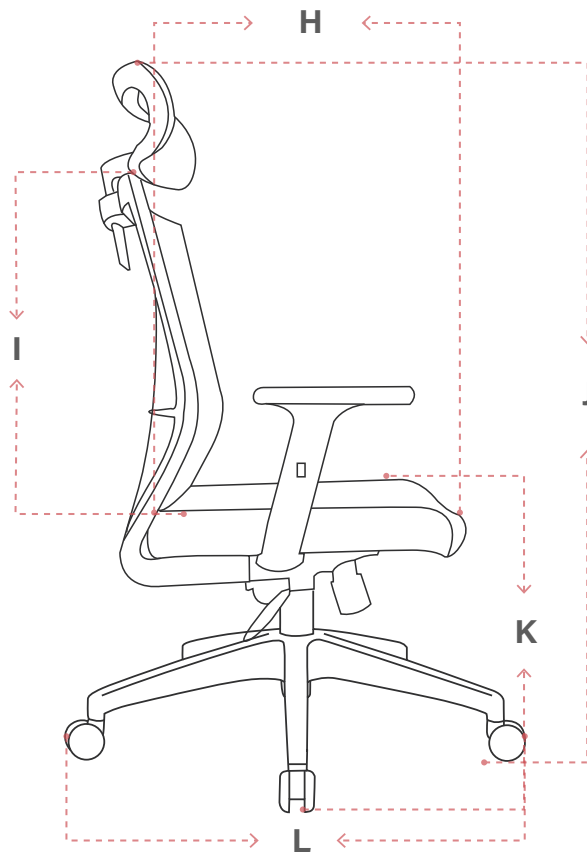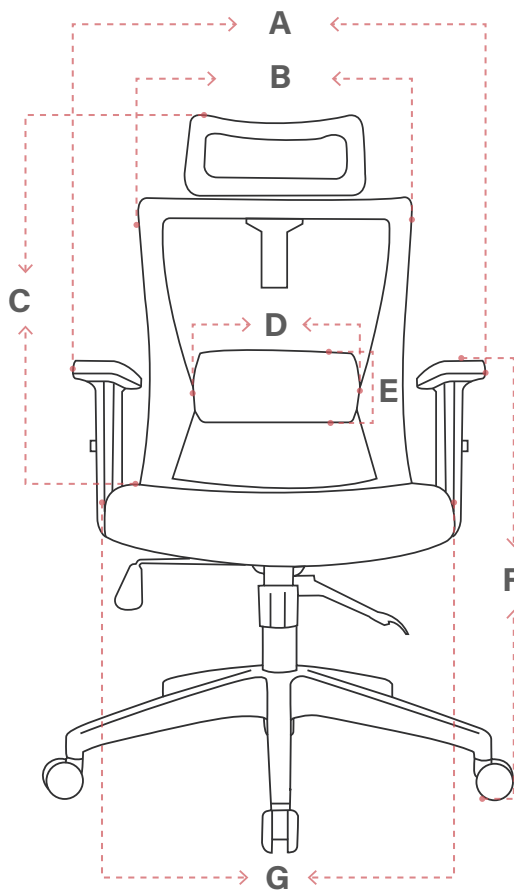

KG 120 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

KG 28,9 kg
Peso empaque
2 und en caja


m3 0,046 m3
Volumen silla
armada

KG 0,223 m3
Volumen empaque
2 und en caja


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 450	EXTERNO 615	N/A
B	490	N/A	N/A
C	690	800	N/A
D	285	N/A	N/A
E	130	N/A	50
F	645	735	N/A
G	490	N/A	N/A
H	520	N/A	N/A
I	560	N/A	N/A
J	1110	1200	N/A
K	470	560	N/A
L	600	N/A	N/A

CABECERO.

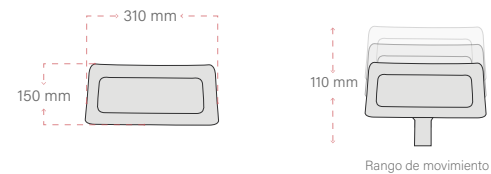


BRAZOS.

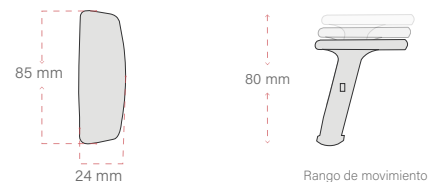

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

KEN Funcionalidades

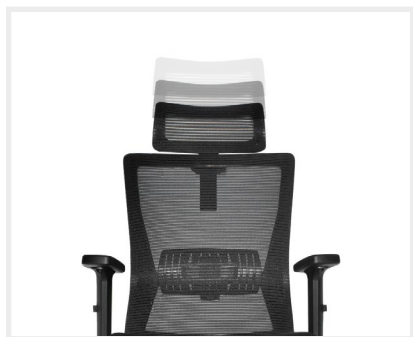


CABECERO

Regulable en altura y profundidad.



SOPORTE LUMBAR

Regulable en altura.

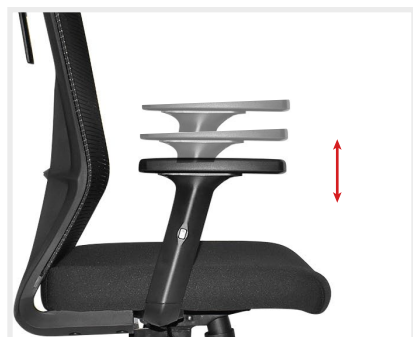

BRAZO

Regulable en altura.



Mecanismo LAP con perilla de tensión



Base en aluminio



Ruedas nylon.

MANTENIMIENTO

MALLAS Y TELAS

- Aspire regularmente, en caso de presentarse una mancha limpiarla utilizando un paño limpio, suave y húmedo con agua y detergente para muebles (no aplicar el líquido directamente sobre el tapizado). Una vez realizada la limpieza, secar para no generar deterioro por humedad.
- No frotar fuertemente, esto puede generar suciedad en el tejido y deteriorar la tonalidad del producto.

PARTES METÁLICAS

- No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie..
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.